

8 800 505 22 85

DigiDecor.ru
DigiDecor.ru

МАТЕРИАЛЫ | DIGIDECOR | ОБОРУДОВАНИЕ

SOL

ECO SOL

UV

LATEX

ОКІ

3D

ПОДГОТОВКА ФАЙЛА для ПЕЧАТИ ФОТООБОЕВ

Как правило, размер стены больше, чем ширина рулона обоев, поэтому поклейка происходит несколькими полосами.

Внимание! Чтобы рисунок на стене выглядел **единым** целым, при печати необходимо дополнительно **предусмотреть нахлест** изображения на полосах. Делается это для того, чтобы при монтаже рисунок **стыковался**. В зависимости от ровности стен и мастерства монтажников этот нахлест составляет 1-5 см.

нахлест полос



НАКЛЕИВАНИЕ

1. **Проведите** на стене прямую вертикальную **линию** для наклеивания первого куска обоев.
2. Осторожно наклеивайте первую полосу обоев на стену. **Выравнивайте** полосу по вертикальной отметке.
3. Аккуратно **разглаживайте** обои с помощью **специального валика**, для того чтобы **устранить** образовавшиеся пузыри.

*Этот дефект может быть **полностью** устранен **только сразу после наклеивания**. Сильно **НЕ** давите на поверхность, аккуратно разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям. **НЕ** вытягивайте полосы обоев по длине и ширине.*

4. Начинайте монтаж следующей полосы. Поскольку при печати мы сделали «**нахлест**» изображения, то **стыковка** рисунка между полосами **НЕ** вызовет трудностей. Полосы клеятся **внахлест**.




5. После этого нужно **прорезать** острым ножом **обе полосы** одновременно.



6. Аккуратно **удалите** оставшиеся **обрезки** обеих полос.



7. **Промажьте** получившийся **стык** клеем.

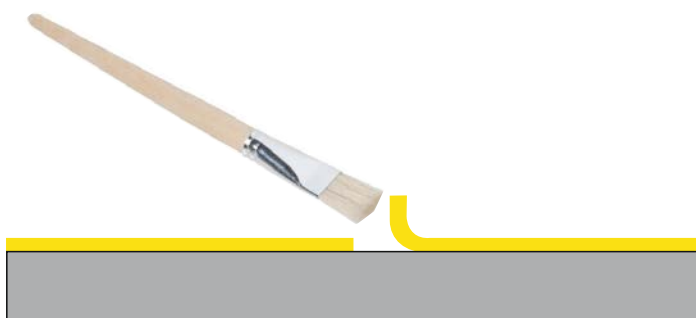

8. Слегка **придавите** **ВСЕ** швы с помощью **ролика** для швов и **удалите** лишний клей.



9. Приступайте к следующей полосе обоев.



Digidecor – официальный дистри-
бьютор всемирно известной компа-
нии ТПМ по производству текстиля и
обоев для цифровой широкофор-
матной печати

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Коммуны 16
тел: +7 812 646 54 88 +7 921 935 14 70
E-mail: info@digidecor.ru